

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Kochbuch und Bedienungsanleitung

Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, [ca. 1959]


Geschirrwagen

urn:nbn:de:bsz:31-106144

Geschirrwagen (nur bei Modell 1113-23)

Achtung! Geschirrwagen nicht über den Rand belegen, da sonst beim Herausziehen des Wagens die Züandsicherung beschädigt werden kann.

Reinigung

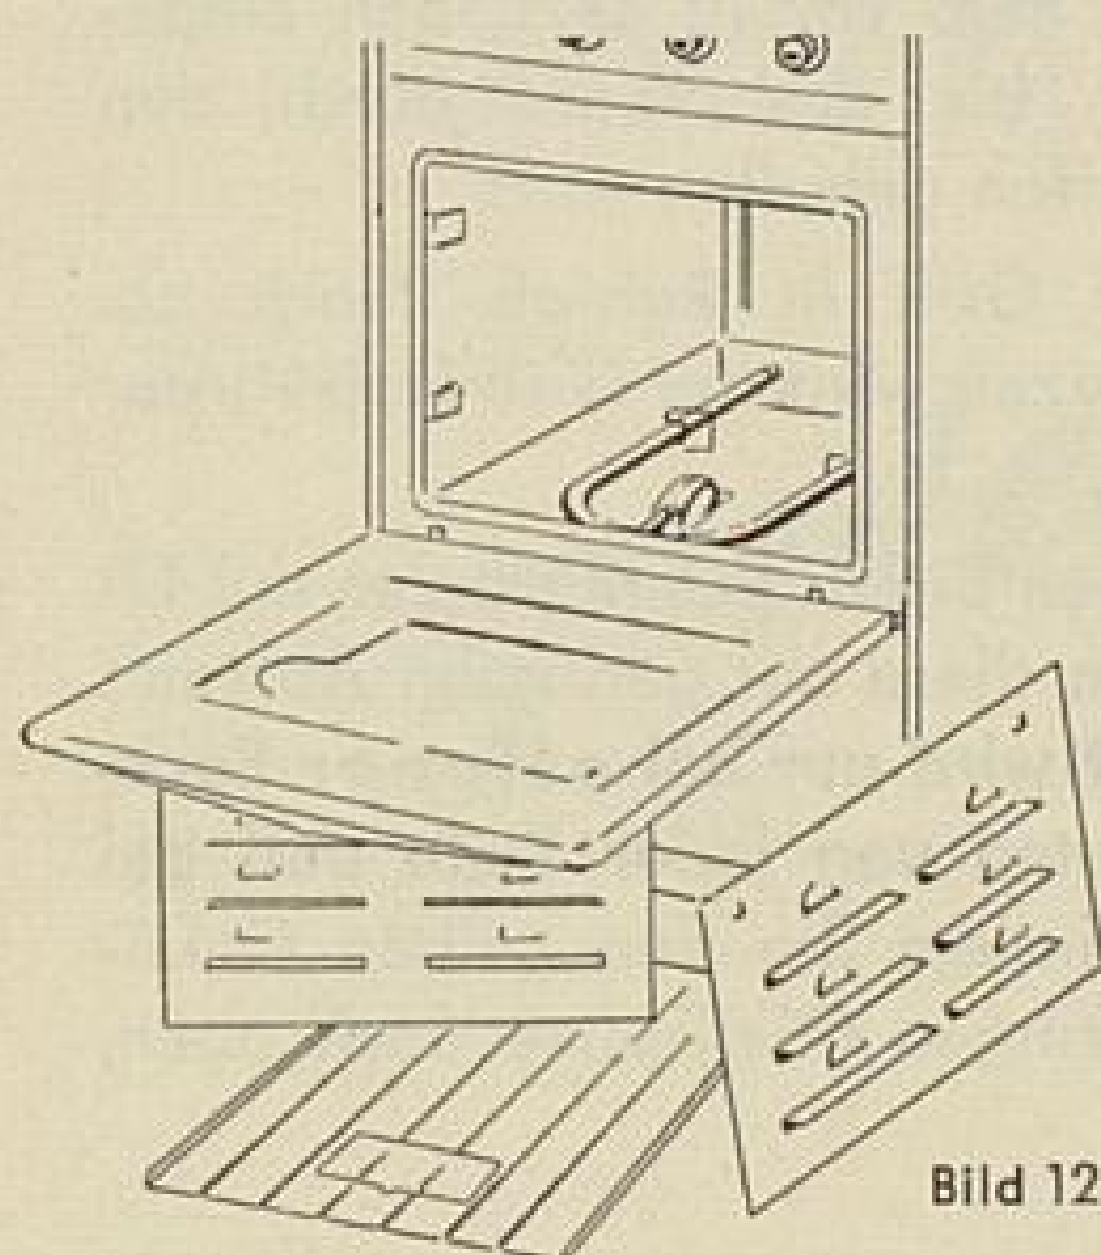

Die innen und außen elfenbeinartig emaillierte Abdeckplatte ist scharniert und kann im senkrechten Zustand nach einem Druck auf die Haltefedern abgenommen werden. Die schwarz emaillierte gußeiserne Rippenplatte ist getrennt von der Abdeckplatte gelagert. Sie läßt sich leicht abnehmen. Die Herdmulde reinigt man nach dem Kochen mit einem feuchten Tuch und trocknet gut nach. Brennerköpfe und Brennerdeckel können herausgenommen und mit einem der üblichen Reinigungsmittel und einer Bürste gesäubert werden. Die emaillierten Innenteile des Brat- und Backofens sind leicht herauszunehmen und können gereinigt werden. Es empfiehlt sich, diese Reinigung nach jeder Benutzung des Brat- und Backofens vorzunehmen. Die elfenbeinartig emaillierten Außenwände des Herdes mit feuchtem Tuch abreiben und nachpolieren.

Das Grillen

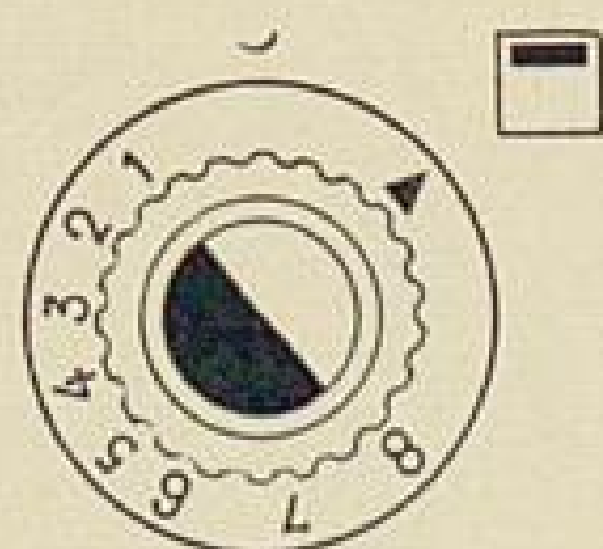


Bild 13

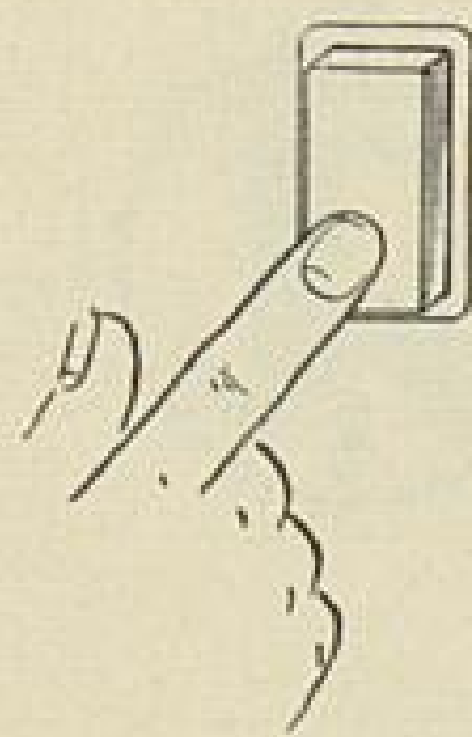


Bild 14

Wenn Sie den JUNKER + RUH Gas-Schmalherd „bella Minna“ mit Infrarot-Strahlplatten-grill wählen, können Sie jederzeit schmackhafte und bekömmliche Grillgerichte in kürzester Zeit bereiten.

Der Grill-Heizkörper ist an der Decke des Backofens eingebaut und mit einer thermoelektrischen Sicherung ausgestattet. Daher kann auch bei geöffnetem Hahn kein ungezündetes Gas ausströmen. Wenn Sie grillen wollen, drehen Sie den Hahnknebel unter Druck auf den runden Knopf (in der Mitte des Knebels) nach rechts, bis die Pfeilspitze zum Grillsymbol — das ist das Kästchen mit dem waagrechten Strich oben — zeigt. Siehe Abbildung 13.

Nun drücken Sie bitte auf die weiße Drucktaste (Bild 4 a und 14) in der Mitte der Schalterblende und entzünden gleichzeitig unter Beibehaltung dieses Druckes, das am

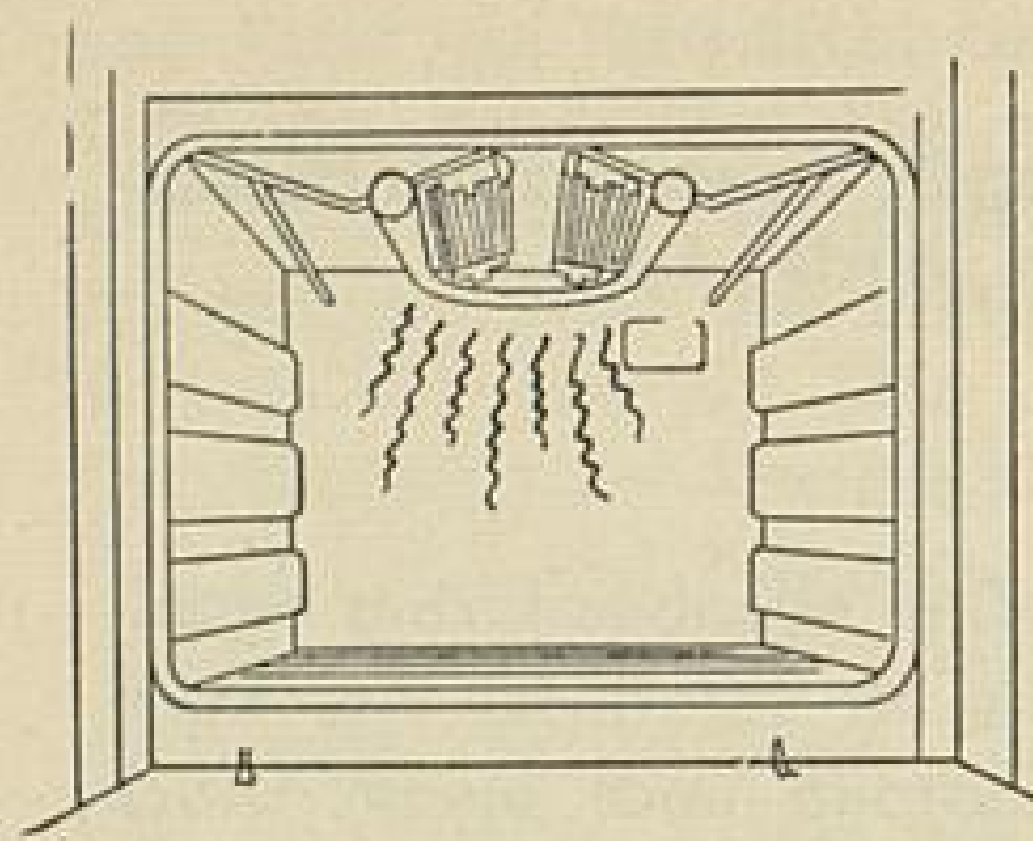


Bild 15

Grill-Rohrbrenner ausströmende Gas. Dies geschieht, indem Sie das brennende Streichholz **links und rechts** an die Innenseiten des Rohrbrenners halten. Das Überzünden am ganzen Rohrbrenner erfolgt dann automatisch.

Die Drucktaste muß ca. 10 Sekunden eingedrückt werden bis das Ventil durch den Thermostrom offen gehalten wird.

Damit ist der Grill in Betrieb. Nach ca. 1 Minute Anheizzeit wird der Grill-Heizkörper rotglühend.

Wurst, Fleisch oder Fischstücke sowie Toast legen Sie in die Mitte des mit Öl bepinselten Rostes der Bratpfanne und schieben diese mit geringem Abstand vom Grillheizkörper ein. **Gegrillt und getoastet wird nur bei offener Backofentür und offener Glas-Innentür ca. 3 Minuten von jeder Seite und bei voller Flamme.** Der Grill wird ausgeschaltet, indem Sie den gelben Hahnknebel nach links drehend auf „0“ Stellung bringen (Pfeilspitze nach oben, schwarzer Halbkreis waagrecht unten).